


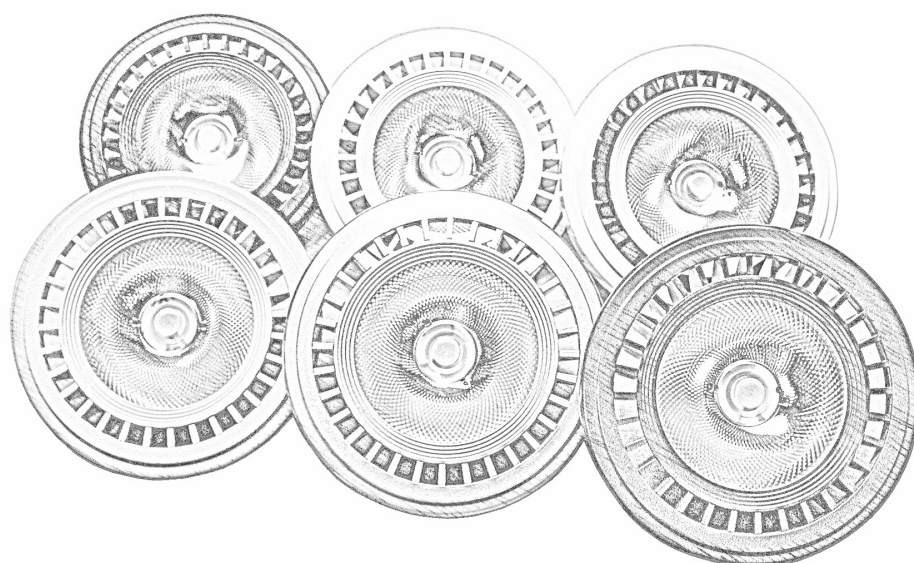

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI:

INSTALLAZIONE:

- L'apparecchiatura necessita di alimentatore a corrente costante (350mA).
- **L'apparecchiatura risulta garantita solo con l'uso di alimentatori distribuiti da DELECTRA.**
- L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato. DELECTRA non risponde di eventuali danni alle persone, agli animali o a cose, causati da operazioni effettuate in modo non conforme alle norme vigenti sul collegamento elettrico da personale non abilitato.
- Conservare le presenti istruzioni di montaggio.

CAMPI D'IMPIEGO:

- L'apparecchiatura è adatta per l'installazione e il refitting delle tradizionali lampade alogene AR111.

PROCEDURA DI COLLEGAMENTO ALLA FONTE D'ALIMENTAZIONE:

- Posizionare l'interruttore generale della rete elettrica in OFF.
- Collegare l'apparecchiatura all'alimentatore desiderato, seguendo gli schemi sottostanti.

ATTENZIONE: accertarsi che l'alimentatore sia stato disconnesso dalla rete elettrica da almeno 15 sec., prima di connettere o disconnettere la lampada.

- Collegare l'alimentatore alla rete elettrica e posizionare l'interruttore generale in ON.

SICUREZZA:

- L'apparecchiatura contiene parti elettriche ed elettroniche che non possono assolutamente essere messe a contatto con acqua, olio o qualsiasi altro liquido: il buon funzionamento ne potrebbe essere pregiudicato.
- Non installare mai l'apparecchiatura in locali dove è possibile la formazione di condensa.
- La temperatura ambiente non deve superare i 40°C o essere inferiore a -20°C.

GRADO DI PROTEZIONE (IP):

- L'apparecchiatura rientra nella classificazione di apparecchiatura ordinaria, con grado di protezione **IP20** (apparecchio protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm e non protetto dalla penetrazione di liquidi).

GARANZIA:

- L'apparecchiatura è garantita per 36 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di fabbricazione e dei materiali che lo compongono.
- Sono esclusi dalla garanzia guasti dovuti a imperizia, a installazioni non conformi o in ambienti inadeguati, ad un uso non appropriato dell'apparecchiatura o alla mancata manutenzione consigliata.
- La garanzia decade in qualsiasi momento qualora l'apparecchiatura sia stata manomessa o aperta da personale non autorizzato.
- La garanzia non prevede la sostituzione dell'apparecchiatura.
- Il modello dell'apparecchiatura è necessario per ottenere informazioni o assistenza.

PULIZIA:

- Accertarsi che l'alimentatore che fornisce corrente all'apparecchiatura sia scollegato dalla rete.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e strizzato con acqua e detergente neutro. Utilizzare, quindi, un panno asciutto per asciugare il telaio.
- Prestare attenzione affinché l'apparecchiatura non venga a contatto con alcun detergente. Se all'interno dell'unità dovessero cadere gocce di acqua, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.

SMALTIMENTO:

- L'apparecchiatura va considerata come AEE (apparecchiatura elettrica ed elettronica) e come tale deve essere smaltita.
- L'apparecchiatura al termine della sua vita deve essere smaltita presso un idoneo centro di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. Il trattamento e lo smaltimento eco-compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo dell'apparecchio da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

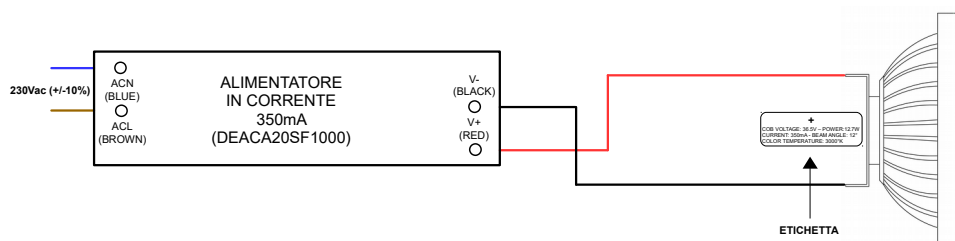


FIG.1


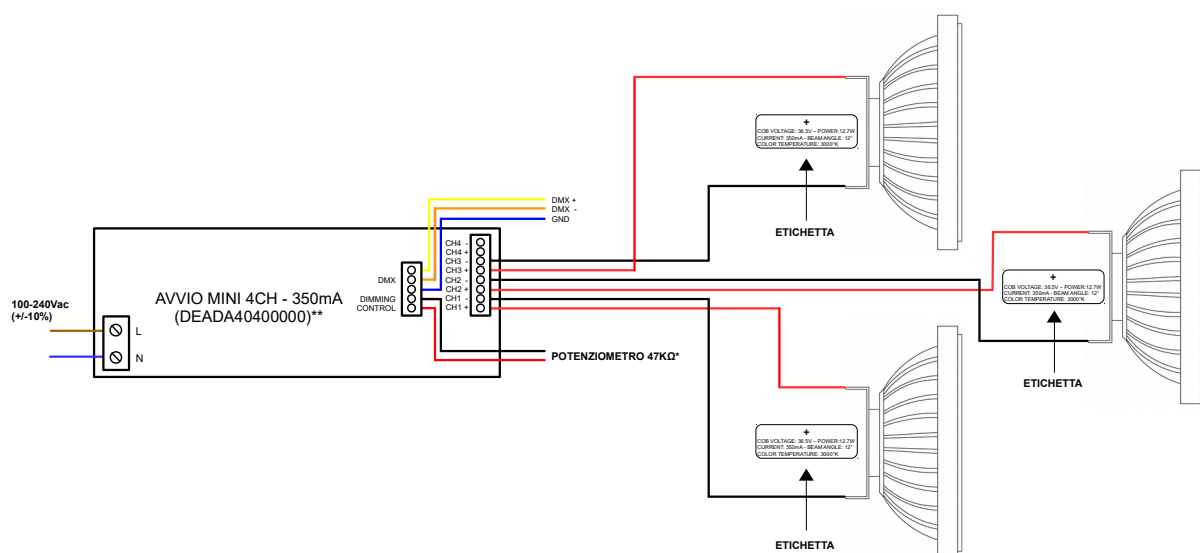


FIG.2

* Qualora fosse necessario dimmerare contemporaneamente più alimentatori (max 5) il valore del potenziometro sarà 47KΩ/n (n = numero di alimentatori)

** Nel caso venga utilizzato Avvio Mini 4ch per pilotare le lampade Par, per questioni di potenza, potranno essere utilizzate solo tre uscite.

DIMENSIONI

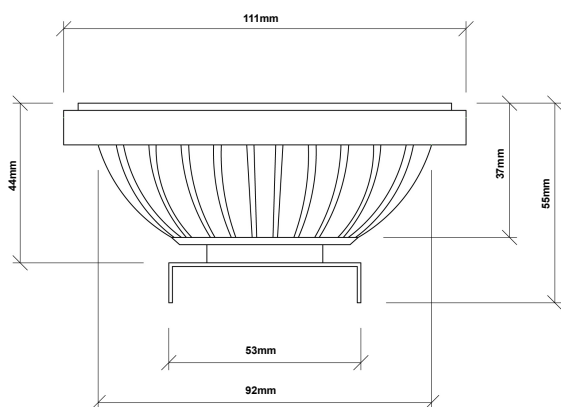



Elettrolab s.r.l.

Via Dell'Industria, 25 – 31020 Zoppé di San Vendemiano (TV) Italy

Phone: +39.0438.470047 – Fax: +39.0438.470100

info@delectra.it

Delectra si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso